# *Podręcznik szybkiej instalacji monitora kolorowego Dell™ P992*

## *Instrukcje bezpieczeństwa*

Przy podłączaniu i użytkowaniu monitora należy przestrzegać następujących wytycznych odnośnie bezpieczeństwa:

- Upewnij się, że monitor jest przystosowany do zasilania prądem zmiennym dostępnym w danym miejscu.
- Umieść monitor w pobliżu łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego.
- Ustaw monitor na stabilnej powierzchni i obchodź się z nim ostrożnie. Jeśli monitor zostanie upuszczony lub mocno uderzony albo ekran zostanie dotknięty przedmiotem o ostrych lub chropowatych brzegach, może on ulec uszkodzeniu.
- Umieść monitor w miejscu o niskiej wilgotności i małym zapyleniu.
- Nigdy nie używaj monitora, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony. Nie stawiaj niczego na przewodzie zasilającym i umieść przewód z dala od miejsc, gdzie można się o niego potknąć.
- Nigdy nie wkładaj do otworów monitora metalowych części. Może to powodować porażenie prądem.
- Aby uchronić się przed porażeniem prądem, nigdy nie dotykaj elementów wewnątrz monitora. Tylko wykwalifikowany personel techniczny może otwierać obudowę monitora.
- Podczas odłączania monitora z gniazdka elektrycznego chwyć za wtyczkę, a nie za przewód.
- Szczeliny w monitorze służą do wentylacji. Aby uchronić monitor przed przegrzaniem, nie należy zasłaniać ani przykrywać tych szczelin. Nie należy korzystać z monitora na łóżku, kanapie, dywanie ani innych miękkich powierzchniach. Może to powodować zablokowanie szczelin wentylacyjnych u dołu obudowy. Jeśli monitor zostanie umieszczony w regale lub innej zamkniętej przestrzeni, należy upewnić się, że zapewniona jest odpowiednia wentylacja.
- Monitor należy chronić przed deszczem i nie należy używać go w pobliżu wod. Jeśli monitor zostanie przypadkowo zamoczony, odłącz go i skontaktuj się niezwłocznie z autoryzowanym sprzedawcą. W razie konieczności monitor można czyścić wilgotną ściereczką, ale najpierw należy się upewnić, że odłączono go od źródła zasilania.
- Jeśli monitor nie działa prawidłowo – w szczególności, jeśli z monitora dochodzą nietypowe dźwięki lub zapach – odłącz go i niezwłocznie skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą lub centrum obsługi.

## *Dane techniczne*

| | |
|---|---|
| Napięcie/częstotliwość prądu zmiennego na wejściu | 100 – 240 V ~ 50 – 60 Hz |
| Prąd o natężeniu | 2,0 A (RMS) przy napięciu 120 VAC i 1,0 A (RMS) przy napięciu 220 VAC |
| Optymalna temperatura podczas pracy | 0˚ do 40˚C (32˚ do 104˚F) |
| Wymiary | 471 mm × 451 mm × 461 mm (wysokość × szerokość × głębokość) (18,54 × 17,76 × 18,15 cali) |
| Waga (tylko monitora) | 25,5 kg (56 funtów i 1 uncja) |
| Pozostałe akcesoria w opakowaniu | Podręcznik użytkownika stacji CD-ROM, przewód zasilania prądem zmiennym |

## *Podłączanie monitora do komputera*

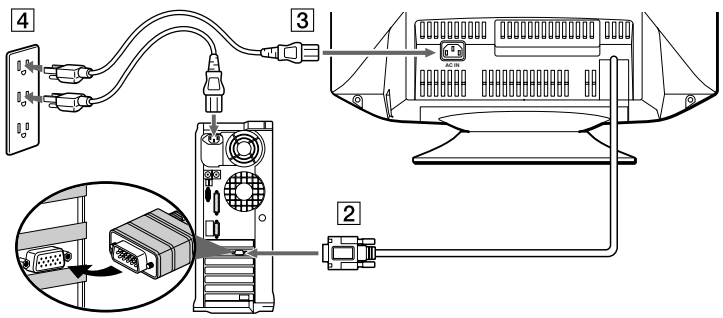


1. Wyłącz komputer i odłącz go od źródła zasilania.
2. Podłącz przewód sygnału wideo HD15 do wyjścia wideo komputera.
3. Podłącz przewód zasilający monitora do gniazda zasilania z tyłu monitora.
4. Podłącz przewody zasilające komputera i monitora do najbliższego gniazdka elektrycznego.
5. Włącz monitor i komputer. Jeśli na monitorze nie jest wyświetlany obraz, zapoznaj się z informacjami zawartymi w sekcji dotyczącej rozwiązywania problemów niniejszego podręcznika.

## *Elementy sterujące i wskaźniki monitora*

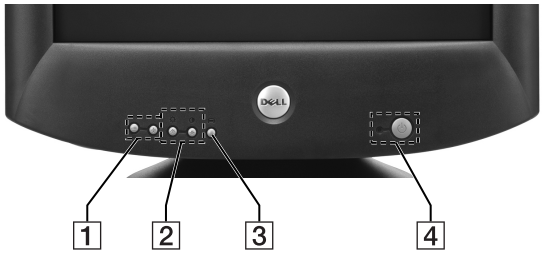


1 Przyciski te służą do regulacji ustawień monitora w odpowiednich pozycjach menu.
2 Przyciski te służą do wyświetlania menu BRIGHT (☼) /CONTRAST (◑) (kontrast/jaskrawość). Przyciski te służą również do nawigacji w menu.
3 Przycisk ten służy do wyświetlania menu głównego na ekranie monitora. Przycisk ten służy także do wybierania pozycji menu i uaktywniania ustawień.
4 Przycisk ten służy do włączania i wyłączania zasilania monitora. Dioda LED świeci się na zielono, gdy monitor jest włączony, a na pomarańczowo, gdy monitor pracuje w trybie oszczędzania energii. Jeśli monitor znajdujący się w trybie oszczędzania energii zostanie wyłączony za pomocą włącznika zasilania, może upłynąć do 10 sekund, zanim dioda LED zgaśnie.

## *Instalacja sterownika*

Skorzystaj z dysku CD, aby zainstalować sterownik monitora odpowiedni dla systemu operacyjnego.

Poniższe komunikaty systemu operacyjnego mogą różnić się nieco od rzeczywistych komunikatów wyświetlanych na ekranie komputera, ale ich znaczenie jest takie samo.

### *System operacyjny Microsoft® Windows® XP*

Aby ręcznie zainstalować lub zaktualizować sterownik, należy wykonać następujące czynności:

1. *Włóż dysk CD monitora do stacji dysków CD-ROM.*
2. Kliknij kolejno polecenia **Start--> Panel sterowania--> Wygląd i kompozycje**, a następnie kliknij ikonę Ekran.
3. W oknie **Właściwości: Ekran** kliknij kartę **Ustawienia**, a następnie kliknij przycisk **Zaawansowane**.
4. Kliknij kartę **Monitor**, a następnie kliknij przycisk **Właściwości--> Sterownik--> Aktualizuj sterownik**.
5. Po wyświetleniu okna dialogowego **Kreator aktualizacji sprzętu** wybierz opcję „Zainstaluj oprogramowanie automatycznie“, a następnie kliknij przyciski **Dalej>** i **Zakończ**, aby zakończyć instalację.
6. Zamknij okno **Właściwości: Ekran**.

### *System operacyjny Microsoft® Windows® Millennium*

Aby ręcznie zainstalować lub zaktualizować sterownik, należy wykonać następujące czynności:

1. *Z menu **Start** wybierz kolejno polecenia **Ustawienia--> Panel sterowania**, a następnie dwukrotnie kliknij ikonę **Ekran**.*
2. W oknie dialogowym **Właściwości: Ekran** kliknij kartę **Ustawienia**, a następnie wybierz opcję **Zaawansowane**.
3. Kliknij kartę **Monitor**, a następnie kliknij kolejno przyciski **Zmień--> Określ lokalizację sterownika-->Dalej**.
4. Gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe **Kreator aktualizacji sterownika urządzenia**, wybierz opcję „Wyświetlić listę wszystkich sterowników w określonej lokalizacji, aby można było wybrać odpowiedni sterownik“, a następnie kliknij przycisk **Dalej>**.
5. Włóż płytę CD z oprogramowaniem monitora do stacji CD-ROM, a następnie kliknij przycisk **Z dysku**.
6. W polu **Kopiuj pliki dostarczone przez producenta z:** wpisz `d:\`(jeśli nie jest to dysk D, zmień literę dysku, aby dostosować ją do posiadanej stacji dysków CD-ROM), a następnie kliknij przycisk **OK**.
7. Kliknij dwa razy przycisk **Dalej>**, **Dalej>**, a następnie kliknij przycisk **Zakończ**, aby zakończyć instalację.
8. Zamknij okno **Właściwości: Ekran**.

### *System operacyjny Microsoft® Windows® 2000*

Aby ręcznie zainstalować lub zaktualizować sterownik, należy wykonać następujące czynności:

1. Z menu **Start** wybierz kolejno polecenia **Ustawienia--> Panel sterowania**, a następnie dwukrotnie kliknij ikonę **Ekran**.
2. W oknie dialogowym **Właściwości: Ekran** kliknij kartę **Ustawienia**, a następnie wybierz opcję **Zaawansowane**.
3. Kliknij kartę **Monitor**, a następnie kliknij kolejno przyciski **Właściwości--> Sterownik--> Aktualizuj sterownik**.
4. Po wyświetleniu okna dialogowego **Kreator aktualizacji sterownika urządzenia** wybierz opcję „Wyszukaj odpowiedni sterownik dla tego urządzenia“, a następnie kliknij przycisk **Dalej>**.
5. Włóż płytę CD z oprogramowaniem monitora do stacji CD-ROM, w polu **Kopiuj pliki dostarczone przez producenta z:** wpisz `d:\`(jeśli nie jest to dysk D, zmień literę dysku, aby dostosować ją do posiadanej stacji dysków CD-ROM), kliknij przycisk **Dalej>**, a następnie kliknij przycisk **Zakończ**, aby zakończyć instalację.
6. Zamknij okno **Właściwości: Ekran**.

### *System operacyjny Microsoft® Windows® 98*

System Windows 98 automatycznie wykrywa nowy monitor i wyświetla okno dialogowe **Kreator dodawania nowego sprzętu**, jeśli sterownik monitora nie został jeszcze zainstalowany.

1. *Włóż dysk CD monitora do stacji CD-ROM i po pojawieniu się okna dialogowego **Kreator dodawania nowego sprzętu** dwa razy kliknij przycisk **Dalej>**.*
2. Kliknij pole **Stacja CD-ROM**, aby zainstalować sterowniki z dysku CD, a następnie kliknij przycisk **Dalej>**.
3. Upewnij się, że sterownik został znaleziony na dysku CD, a następnie dwa razy kliknij przycisk **Dalej>**, aby zainstalować ten sterownik.
4. Kliknij przycisk **Zakończ**, aby zamknąć okno dialogowe **Kreator dodawania nowego sprzętu**.

Aby ręcznie zainstalować lub zaktualizować sterownik, należy wykonać następujące czynności:

1. Z menu **Start** wybierz kolejno polecenia **Ustawienia--> Panel sterowania**, a następnie dwukrotnie kliknij ikonę **Ekran**.
2. W oknie dialogowym **Właściwości: Ekran** kliknij kartę **Ustawienia**, a następnie wybierz opcję **Zaawansowane**.
3. Kliknij kartę **Monitor**, a następnie kliknij przycisk **Zmień**.
4. Po pojawieniu się okna dialogowego **Kreator aktualizacji sterownika urządzenia** postępuj zgodnie ze wskazówkami podanymi w poprzednim akapicie.

## *Regulacja rozdzielczości wyświetlania*

Aby zapewnić optymalną pracę monitora w systemie Microsoft® Windows® XP, Windows® 2000, Windows® 98 lub Windows NT®, należy ustawić rozdzielczość 1024 × 768 w następujący sposób:

1. Kliknij kolejno polecenia **Start--> Ustawienia--> Panel sterowania**.
2. W oknie **Panel sterowania** kliknij dwukrotnie ikonę **Ekran**, a następnie kliknij kartę **Ustawienia**.
3. W obszarze Pulpit przesuń suwak na pozycję 1024 × 768 pikseli. Następnie kliknij przycisk **OK**.

## *Otwieranie podręcznika użytkownika w trybie online lub z dysku CD*

Aby zapoznać się z najnowszym podręcznikiem użytkownika monitora, odwiedź sekcję obsługi technicznej (**SUPPORT**) w witrynie firmy Dell w sieci Web pod adresem **http://support.dell.com**.

Jeśli nie masz dostępu do sieci Internet, możesz otworzyć podręcznik znajdujący się na dysku CD dołączonym do monitora:

1. *Włóż dysk dostarczony wraz z monitorem do stacji CD-ROM.*
   *Dokument początkowy powinien uruchomić się automatycznie; jeśli jednak to nie nastąpi, kliknij polecenie **Start--> Uruchom**, wpisz `D:\monitor.htm`, a następnie kliknij przycisk **OK**. (Zmień odpowiednio literę stacji CD-ROM, jeśli nie jest to litera D).*
2. Kliknij odpowiednią ikonę, aby otworzyć Podręcznik użytkownika w danym języku.

*UWAGA: Wszystkie informacje dotyczące gwarancji oraz informacje prawne odnośnie monitora znajdują się w Podręczniku użytkownika na dysku CD.*

## *Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów*

### *Brak zasilania monitora*

Jeśli wskaźnik zasilania monitora jest wyłączony, a na ekranie nie pojawia się żaden obraz:

- Upewnij się, że przewód zasilający jest właściwie podłączony do gniazda zasilania monitora i gniazdka elektrycznego.
- Sprawdź gniazdko elektryczne, podłączając do niego inne działające urządzenie elektryczne, na przykład lampę.
- Upewnij się, że przycisk zasilania został naciśnięty i poczekaj, aż zaświeci się wskaźnik zasilania.
- Spróbuj podłączyć do monitora inny przewód zasilający. Użyj przewodu zasilającego komputera i włącz monitor przy odłączonym przewodzie sygnałowym. Jeśli monitor działa właściwie, pojawi się wzór autotestu.

### *Na ekranie nie jest wyświetlany żaden obraz*

Jeśli wskaźnik zasilania monitora jest włączony, ale na ekranie nie pojawia się żaden obraz:

- Upewnij się, że złącze wideo jest właściwie włożone. Przykręć mocno palcami śrubki złącza.
- Upewnij się, że komputer jest włączony.
- Zwiększ jaskrawość i kontrast.
- Wyłącz monitor i odłącz przewód sygnałowy. Sprawdź, czy w złączu przewodu nie ma wygiętych lub złamanych styków.
- Przy wciąż odłączonym przewodzie sygnałowym włącz monitor. Jeśli monitor działa właściwie, pojawi się wzór autotestu.
- Zresetuj monitor lub przywróć jego ustawienia fabryczne.

**WAŻNE!**

**Zanim poprosisz firmę Dell o pomoc, przeczytaj sekcję Rozwiązywanie problemów w Podręczniku użytkownika, który znajduje się na dysku CD dołączonym do monitora. W sekcji tej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące rozwiązywania większości problemów z monitorem.**

---

**Informacje podane w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.**
**© 2001 Dell Computer Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.**
**Jakiekolwiek kopiowanie powyższego materiału bez pisemnej zgody firmy Dell Computer Corporation jest surowo zabronione.**

Znaki towarowe wykorzystane w niniejszym tekście: *Dell* i logo *DELL* są znakami towarowymi firmy Dell Computer Corporation; Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.

Inne znaki handlowe i nazwy handlowe mogą być wykorzystywane w niniejszym dokumencie w odniesieniu do producentów będących właścicielami tych znaków i nazw lub do produktów tych firm. Firma Dell Computer Corporation nie ma żadnych praw do znaków i nazw handlowych innych niż jej własne.

Wrzesień 2001